

| MARCA  | MODELO  | AÑO   | # ID                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUDI                                                                                   | A6                                                                                      | 1997  | AD008<br>VER. 2.00  |

### CARACTERISTICAS TRANSPONDER

|                |            |  |  |
|----------------|------------|--|--|
| AÑO            | 1997 +     |  |  |
| ID DUPLI-KT    | MG10       |  |  |
| TIPO           | Meg. Cry.  |  |  |
| LLAVE CODYCER  | CRA683T00A |  |  |
| LLAVES KEYLINE | AD66TK8    |  |  |
| NO MIN. LLAVES | 1          |  |  |
| NO MAX. LLAVES | 8          |  |  |


### CARACTERISTICAS SISTEMA INMOVILIZADOR

#### IDENTIFICACION SISTEMA



Ponga contacto ON para chequear la luz del inmovilizador.

#### POSICION DEL CONECTOR

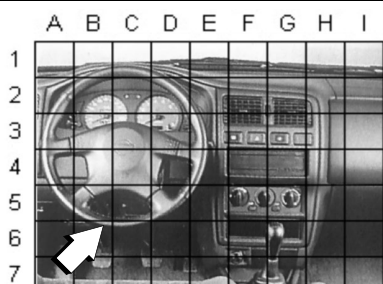


El conector está situado bajo la columna de dirección.

#### CABLE / ADAPTADOR



T-CODE 110-B

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONECTOR                  |  |
| TIEMPO DE PROGRAMACION    | MENOS DE 5 MIN.                                                                     |
| TIEMPO DE RESET           | 35 MIN.                                                                             |
| PROTOCOLO DE COMUNICACION | SYSTEM 2                                                                            |
| MÉTODO DE PROGRAMACION    | BORRAR LLAVES                                                                       |

### PROGRAMACION DE LAS LLAVES

| CODIGO PIN                                                                         | LECTURA DE CODIGO PIN                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Los 4dígitos del Pin Code están en la tarjeta.El concesionario puede suministrar un pin code de 7dígitos que debemos de convertir a 4dígitos antes de usarlo.La función del lector de Pin Code de la T-Code desde 1998 a 2001 muestra en la línea a PIN CODE #1 |

#### PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

|                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECCIONAR<br> | INTRODUCIR<br> | RETIRAR<br> | DESCONECTAR<br> |
| INTRODUCIR<br>  | ESPERAR<br>    | SEGUIR<br>  | PROBAR<br>      |

#### BORRAR LLAVES

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VW / AUDI GROUP                                                                       | ...                            |
|  | INMOVILIZADOR                                                                         |  número de llaves a programar  |
|  | SISTEMA 2                                                                             |  pasos que muestra la pantalla |
|  | llave                                                                                 |  llaves a programar            |
|  | FUNCIONES ESPECIALES                                                                  |  T-CODE                        |
|  | PROGRAMAR LLAVES                                                                      |  1 min                         |
|  | Pin code de 4 dígitos                                                                 |  todas las llaves              |
| ...                                                                                 |  |                                                                                                                     |

#### PROCEDIMIENTO DE RESET

Introduzca la llave dejando contacto ON mínimo 35 minutos.

### ADVERTENCIA!

- 1 - Todas las llaves deben de programarse o quedarán borradas durante la programación. Si queda alguna llave no programada en este momento se podrá programar en una siguiente re-programación.
- 2 - Las llaves con transponder de lectura – escritura (TK1 o TK5) deben ser preprogramados con un código compatible antes de empezar la programación.
- 3 - El concesionario puede suministrar el código pin de 7 dígitos que debe ser convertido a 4 dígitos antes de usarlo (para mas información vea el manual de usuario).
- 4 - Si se introduce mal el Código Pin 3 veces consecutivas se bloqueará la UCE de inmovilizador. Vea el procedimiento de Reset de la UCE.